




WACACO

exagrind




WACACO

exagrind

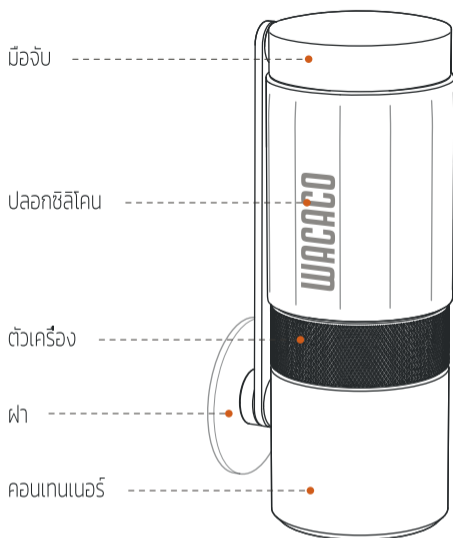

คู่มือการใช้

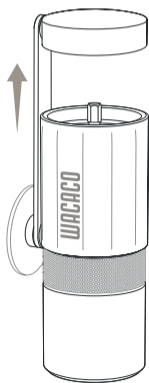


①

ถอดมือจับออกจากตำแหน่งการถือ




②

ใส่เมล็ดกาแฟมากที่สุด 20 กรัม ลงใน
หม้อบด

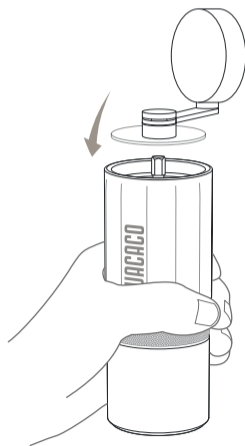


③

หมุนฝาปิดมือจับบนหม้อ
บดให้แน่น

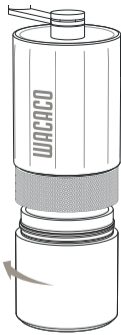

④

หมุนคลายตัวคอนเทนเนอร์ออก

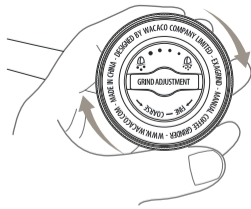


⑤

จับบริเวณมือจับไว้เพื่อไม่ให้เคลื่อนที่ ในขณะที่หมุนลูกบิดตัวปรับตามเข็มนาฬิกาจนถึงจุดที่แน่นที่สุด (จุดเริ่มต้น)




⑥

จากจุดเริ่มต้น เพียงหมุนหน้าปิดทวนเข็มนาฬิกาไปยังการตั้งค่าการบดที่คุณต้องการ โปรดดูตารางวิธีการทำกาแฟสำหรับคำแนะนำในการตั้งค่าการบดที่เหมาะสม

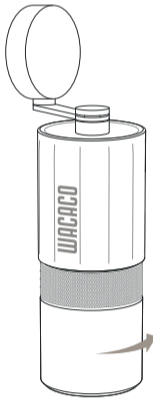


⑦

หมุนคอนเทนเนอร์ใส่เข้าไป

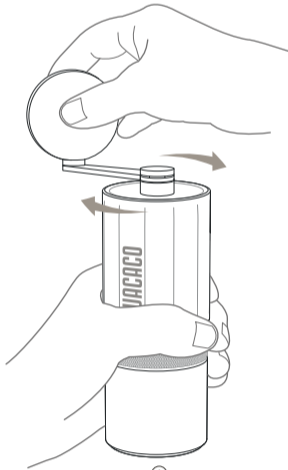

⑧

ใช้มือหนึ่งจับบริเวณตัวเครื่องไว้ และใช้อีกมือหมุนไปตามเข็มนาฬิกาจนกว่าเมล็ดกาแฟทั้งหมดยจะถูกบดเรียบร้อยแล้ว

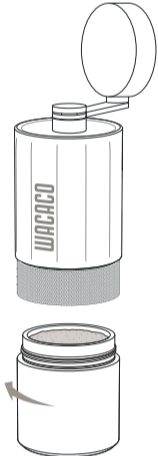

⑨

เมื่อเสร็จแล้ว ให้หมุนคลายคอนเทนเนอร์ออกและเทกากกาแฟทิ้ง

หมายเหตุ

- การหมุนเต็มนที่แต่ละครั้งของลูกบิดตัวปรับจะเพิ่มช่องว่างของร่องบด 1 มม
- การหมุนมี 30 คลิ๊ก ดังนั้นแต่ละคลิ๊กจะปรับช่องว่างของร่องบดเป็นระยะ 33 ไมครอน (0.033 มม.)
- หมุนลูกบิดตัวปรับตามเข็มนาฬิกาสำหรับการบดที่ละเอียดขึ้น และหมุนทวนเข็มนาฬิกาสำหรับการบดที่หยาบขึ้น

หมายเหตุ

- การหมุนเต็มที่แต่ละครั้งของลูกบิดตัวปรับจะเพิ่มช่องว่างของร็อบบด 1 มม.
- การหมุนมี 30 คลิก ดังนั้นแต่ละคลิกจะปรับช่องว่างของร็อบบดเป็นระยะ 33 ไมครอน (0.033 มม.)
- หมุนลูกบิดตัวปรับตามเข็มนาฬิกาสำหรับการบดที่ละเอียดขึ้น และหมุนทวนเข็มนาฬิกาสำหรับการบดที่หยาบขึ้น

⚠ คำเตือน ⚠

- ร็อบบดอาจหลุดออกจากกันได้ หากหมุนทวนเข็มนาฬิกามากเกินไป
- ใส่ฝาให้เข้าที่ก่อนปรับความหยาบการบด
- เก็บเครื่องบดไว้ในที่แห้ง
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีการล้างหรือทำความสะอาดเครื่องบดด้วยน้ำ


⚠ ข้อควรระวัง ⚠

- โปรดอย่าลอบดเมล็ดกาแฟด้วยความละเอียดสูงสุด 0-6 คลิก เพื่อคงความแหลมของร่องการบดไว้ให้ใช้งานได้นาน ๆ
- อุปกรณ์นี้ไว้สำหรับเมล็ดกาแฟเท่านั้น โปรดอย่าใช้บดวัสดุอื่น
- โปรดระวังบาดแผลในการใช้ร็อบบดโลหะ
- สิ่งนี้ไม่ใช่ของเล่น โปรดเก็บเครื่องบดนี้ให้ห่างจากมือเด็ก

ตารางการทำกาแฟ

- ESPRESSO 10-20 คลิกจากจุดเริ่มต้น
- FILTER COFFEE 20-26 คลิกจากจุดเริ่มต้น
- POUR OVER 34-42 คลิกจากจุดเริ่มต้น
- FRENCH PRESS 42-46 คลิกจากจุดเริ่มต้น

ผลิตภัณฑ์ของ WACACO



picopresso

Picopresso
13-15 คลิกจาก
จุดเริ่มต้น




nanopresso

Nanopresso
16-18 คลิกจาก
จุดเริ่มต้น



Barista kit

Barista kit
22-24 คลิกจาก
จุดเริ่มต้น



minipresso

Minipresso
18-20 คลิกจาก
จุดเริ่มต้น



cuppamoka

Cuppamoka
36-38 คลิกจาก
จุดเริ่มต้น



pipamoka

Pipamoka
36-38 คลิกจาก
จุดเริ่มต้น

จุดประสงค์ในการใช้งาน

ผลิตภัณฑ์ Exagrand มีไว้เพื่อจุดประสงค์ในการใช้งานส่วนตัว ผลิตภัณฑ์นี้ไม่เหมาะกับการใช้งานเชิงพาณิชย์ เชิงมืออาชีพ เชิงส่วนรวม หรือเชิงอุตสาหกรรม การใช้ผลิตภัณฑ์ Exagrand ในรูปแบบใด ๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในนี้อาจมีผลทำให้การรับประกันเป็นโมฆะได้ บริษัท Wacaco Company Limited จะไม่รับผิดชอบต่อการบาดเจ็บหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์ Exagrand อย่างไม่เหมาะสม

การรับประกัน

TH

บริษัท Wacaco Company Limited ให้การรับประกันผลิตภัณฑ์ Exagrind ในด้านความบกพร่องใด ๆ อันเกิดจากวัสดุหรือการทำงานที่เสียหายภายในระยะเวลา 24 เดือน หลังจากวันที่ซื้อ โดยจะต้องเก็บใบเสร็จการซื้อไว้เป็นหลักฐานอ้างอิงสำหรับการขอใช้สิทธิรับประกัน (ขอแนะนำให้ท่านถ่ายเอกสารใบเสร็จการซื้อไว้สำหรับการเก็บในระยะยาว) การรับประกันนี้ไม่สามารถโอนได้ และไม่สามารถแลกเปลี่ยนการชดใช้ในรูปแบบเงินสดได้ บริษัท Wacaco Company Limited ปฏิเสธการรับผิดชอบทั้งหมดสำหรับความเสียหายที่เป็นอุบัติเหตุหรือเป็นผลอันเกิดจากการใช้อุปกรณ์ การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุม:

- ความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานที่ไม่เหมาะสม, การใช้งานรุนแรง, ปลดทิ้งไว้, ใช้ในเชิงพาณิชย์ หรือการใช้งานอื่น ๆ ของเครื่องที่ไม่ได้ระบุพบในคู่มือฉบับนี้
- ความเสียหายทางด้านความสวยงามของอุปกรณ์
- ความเสียหายอันเกิดจากการสึกหรอหรือการเสื่อมสภาพไปตามการใช้

ความเสียหายเนื่องจากการกัดกร่อนหรือการเสื่อมสภาพที่ละน้อยการถอดหรือซ่อมแซมใด ๆ ที่ดำเนินการโดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตจะทำให้การรับประกันสิ้นสุดลง หากต้องการเปลี่ยนสินค้า คุณจะต้องรับผิดชอบค่าส่งสินค้าคืนด้วยตนเอง หาก Exagrind ของคุณใช้งานไม่ได้ภายในสองปี กรุณาติดต่อตัวแทนขาย Wacaco ในพื้นที่ของคุณ หรือติดต่อ support@wacaco.com โดยตรงเพื่อเปลี่ยนสินค้า



ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ของคุณผ่านโซเชียลโดยการใช้ #wacaco