



WACACO

pipamoka



WACACO

TH คู่มือวิธีการใช้ 2

pipamoka

ถึงคุณลูกค้า,

Wacaco ผู้นำระดับโลก และผู้เชี่ยวชาญในการผลิตกาแฟเอสเพรสโซ่แบบพกพา ภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่จะนำเสนอวิธีใหม่ที่คุณสามารถท่องเที่ยวรอบโลกด้วยกาแฟในแบบฉบับที่คุณรัก และทำให้คุณตื่นตัวได้ตลอด อย่างไรก็ตามเอสเพรสโซ่ไม่ได้มีไว้สำหรับทุกคน เราต้องการตอบใจยกยี้ให้กับนักดื่มกาแฟโดยเฉพาะเท่านั้นเช่น: คุณ!

หากคุณเป็นอีกหนึ่งคนที่รักที่จะดื่มกาแฟในตอนเช้าในที่ทำงาน, หรือระหว่างเดินป่า, หรือวันเล่นกีฬา, หรือแม้แต่ระหว่างการท่องเที่ยว คุณมาถูกทางแล้ว

หลายปีที่ผ่านมาเราได้พยายามพัฒนาสร้างสรรคกาแฟสดสกัดที่คุณสามารถทำได้ในเวลาอันสั้น และรสชาติดีเลิศ กาแฟที่คุณสามารถทำได้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็ตาม หลังจากหลายปีที่มีการทดลองมากมาย เราตั้งใจเป็นอย่างยิ่งที่จะนำเสนอ Pipamoka ให้กับคุณ Pipamoka คือ ออล-อิน-วัน เครื่องแรงดันอากาศที่จะช่วยเสิร์ฟกาแฟสดรสชาติเยี่ยมให้กับคุณ ไม่ว่าจะเป็นตอนเช้าหรือตอนกลางวัน

ทางเลือกของกาแฟที่หลากหลาย, ขนาดของการบด และความเร็วในการสกัด เป็นพารามิเตอร์ที่คุณสามารถปรับได้ เพื่อให้เหมาะกับความชอบของคุณ สิ่งที่คุณต้องทำคือการชงกาแฟ และเพลิดเพลินไปกับกาแฟจาก Pipamoka เครื่องแรกของคุณ กาแฟถ้วยที่สมบูรณ์แบบที่สุดนั้นมาจากประสบการณ์

ขอขอบพระคุณที่คุณสนใจ และมั่นใจในสินค้าจาก Wacaco โปรดวางใจที่จะส่งคำติชม หรือบอกเล่าเรื่องราวอันยอดเยี่ยมของคุณกับ Pipamoka ได้ที่นี่

⚠ คำเตือน ⚠

โปรดอ่านคำแนะนำด้านล่างก่อนที่ท่านจะใช้เครื่องชงกาแฟ Pipamoka เพื่อความปลอดภัยของท่าน และหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจจะเกิดจากเครื่องชงกาแฟ

- กรุณายำนำเครื่อง Pipamoka ไปใช้อย่างอื่น เว้นแต่การชงกาแฟ
- หลังจากแกะเครื่องออกมาจากกล่องบรรจุภัณฑ์ โปรดมั่นใจว่าได้อุปกรณ์ครบถ้วน
- สิ่งที่มากับการบรรจุภัณฑ์ เช่น ถุงพลาสติก หรืออื่น ๆ ควรอยู่ห่างไกลจากเด็กเล็ก เพราะอาจจะก่อให้เกิดอันตรายได้
- ห้ามเด็ก หรือผู้ที่ใช้ไม่เป็น ใช้เครื่อง Pipamoka เด็กเล็กควรอยู่ห่างไกลจากเครื่อง Pipamoka และไม่ควรนำไปเป็นของเล่น

- อย่าดึงอุปกรณ์จากแก๊วกาแฟด้วยมือเปล่าหากมีน้ำอยู่ โปรดใช้การ บิดแกนการดึงออกมาโดยตรง
- อย่าใส่น้ำ หรือของเหลวลงในเครื่อง Pipamoka เมื่อส่วนกักน้ำ อยู่ในตำแหน่ง ของเหลวควรอยู่ในแก๊วที่มีฝาปิดอย่างแน่นหนา
- อย่าใส่เกิน ให้มั่นใจว่าแก๊วถูกปิดอย่างแน่นหนาก่อนใส่ของเหลว ใด ๆ ลงไป
- น้ำร้อนในแก๊วอาจเกิดแรงดันและ อาจพุ่งออกมา หรืออาจลวกมือ ได้หากไม่ปิดฝา
- เปิดฝาชา ๆ เพื่อให้ฟองน้ำเดือดยุบตัวลงก่อน
- ฝาอาจไม่กันความร้อน และอาจยังร้อนอยู่ ขณะใช้โปรดระวัง
- อย่าใส่เครื่อง Pipamoka หรืออุปกรณ์ใด ๆ จากเครื่อง ลงในเตา แก๊ส เตาไฟฟ้า เตาอบ เตาไมโครเวฟ หรือ เครื่องล้างจาน
- อย่าใส่น้ำใด ๆ ลงในเครื่องชงกาแฟ ยกเว้นน้ำดื่มสะอาด
- อย่าอุ่นน้ำในแก๊วโดยตรงเป็นอันตราย คุณสามารถอุ่นน้ำได้ด้วย กา ต้มน้ำ แล้วเทน้ำลงในเครื่อง Pipamoka
- ทำความสะอาดเครื่อง Pipamoka อย่างระมัดระวังหลังการใช้งาน ทุกครั้ง
- อย่าใช้อุปกรณ์ต่อเติมใด ๆ ที่ไม่ได้รับการการันตีจาก บริษัท Wacaco จำกัด โดยเด็ดขาด เพราะอาจเกิดอันตรายขึ้นได้
- หลีกเลี่ยงการโดนน้ำลวกโดยการถือน้ำร้อนด้วยความระมัดระวัง
- หากคุณโดนน้ำลวกโปรดจุ่มส่วนที่โดนลวกในน้ำเย็นอย่างรวดเร็ว หรือโทรเรียกรถพยาบาลหากจำเป็น
- สามารถใส่กาแฟได้เพียงสองช้อน (2*8กรัม) เท่านั้น กรุณาอย่า อัดกาแฟลงไปในเกินจำนวน

วัตถุประสงค์การใช้งาน

Pipamoka นั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้งานในครัวเรือน หรือส่วน บุคคลเท่านั้น ไม่สามารถใช้สำหรับ ร้านค้า มืออาชีพ หรือ โรงงาน ได้

การใช้ Pipamoka เกินวัตถุประสงค์การใช้งานนั้น อาจเป็นอันตราย ต่อบุคคล และทำให้ประกันสิ้นสุดลง บริษัท Wacaco ขอสงวน สิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบต่อผลใด ๆ ที่เกิดการใช้เครื่อง Pipamoka ผิดประเภท หรือวัตถุประสงค์ของเครื่อง

การอนุมัติความปลอดภัย



Pipamoka เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยที่สำคัญเกี่ยวกับ วัสดุสัมผัสอาหาร


การปกป้องสิ่งแวดล้อม

วัสดุบรรจุภัณฑ์ และเครื่องใช้ประกอบด้วยวัสดุรีไซเคิล



รายละเอียด

TH

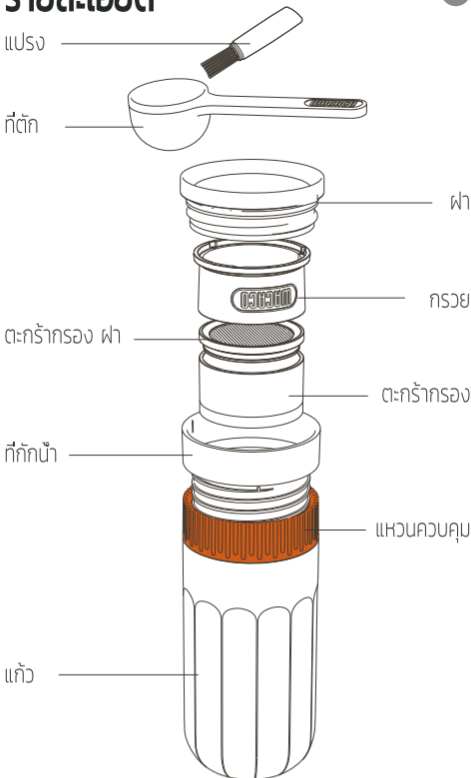

การกำจัด

Pipamoka ผลิตขึ้นโดยใช้วัสดุคุณภาพสูงที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ หรือนำไปรีไซเคิลได้ โปรดกำจัดเครื่องนี้ในศูนย์รวบรวมขยะที่เหมาะสม

การทำความสะอาด

คุณควรหมั่นตรวจสอบเครื่องชงกาแฟของคุณ และทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ การบำรุงรักษาที่ดีจะช่วยให้คุณใช้ Pipamoka ได้เป็นเวลาหลายปี

หลังจากการใช้งานแต่ละครั้งให้ทำความสะอาดชิ้นส่วนด้วยการให้น้ำไหลผ่าน แล้วปล่อยให้ชิ้นส่วนแห้งแยกจากกัน

คำแนะนำ

TH

1. วิธีเตรียมกาแฟสด?

ส่วนผสม

กาแฟแบบปานกลาง / ปานกลาง – หยิบ 2 ช้อนชา (16 กรัม)
น้ำเดือด 9 ออนซ์ (260 ml)



①

เปิดฝ้าออก



②

เอา กรวย, แปรง, และ
ช้อนตักออก



③

เอาตะกร้ากรองออก



④

เอาฝ้าจากตะกร้า
กรองออก




⑤

ตีดั้งกรวยบน
ตะกร้ากรอง



⑥

ใส่กาแฟสองช้อนใน
ตะกร้ากรอง

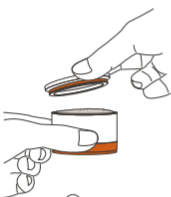

⑦

ปิดฝ้าตะกร้ากรอง



⑧

เทน้ำเดือดลงในที่กัก
เก็บน้ำ จนถึงเส้นที่
ตรงกับ 1 ถ้วย



⑨

ใส่ตะกร้ากรองในที่
กักเก็บน้ำ

⚠ระวังน้ำร้อนลวก



⑩

รอให้ตะกร้ากรองจมลง
ไปอยู่ที่น้ำประมาณ
40 วินาที




⑪

แตะที่ก้นถ้วยเบา ๆ
เพื่อนำอากาศออกจาก
ตะกร้ากรอง




⑫

ปิดฝ้าที่กักเก็บน้ำ

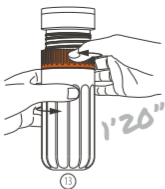

หมุนแหวนควบคุมตาม
เข็มนาฬิกา และแกว
กวนเข็มนาฬิกาเพื่อเริ่ม
กระบวนการสกัด
⚠️ แล้วถือแก้วต่อไป

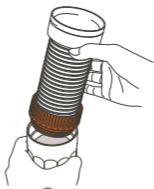

เมื่อที่กักเก็บน้ำพุ่งขึ้นเต็มที่
ให้น้ำออกจากแก้วด้วยความ
ระมัดระวัง **⚠️ หลีกเลี่ยง**
การทำน้ำลวกใส่ตนเอง



ปิดฝาแก้วแล้วดื่มต่อไป
กับกาแฟของคุณเป็น
เวลาหลายชั่วโมง

TH

2. วิธีการเตรียมลาเต้ (จากกาแฟโตลเอสเพรสโซ)?

ส่วนผสม

กาแฟดลเอสเพรสโซ/ หยิบ 2 ช้อน (16 กรัม)
น้ำเดือด 2.7 ออนซ์ (80 มิลลิเมตร)
ฟองนมร้อนขนาด 6 ออนซ์ (180 มล.)




①

ขั้นตอนที่ 1 ถึง 7

ตามคำแนะนำสูตรกาแฟ



⑦



⑧


เทน้ำเดือดลงในที่กักเก็บน้ำ
จนถึงจุดของเส้นที่ตรง
กับ 1/4 ถ้วย



⑨

ขั้นตอนที่ 9 ถึง 14

ตามคำแนะนำสูตรกาแฟ

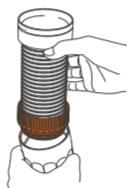

⑭



⑮


ปิดกับดักนมด้วยฟอง
นม ดื่มเลย!

หากคุณต้องการกาแฟที่มีรสชาติดี มีสูตรที่ง่ายรวดเร็ว และเป็น
มิตรกับงบประมาณของคุณจากกาแฟโตลเอสเพรสโซ เช่น ขาว
เรียบ คาปูชิโน่ แม็คคาชิตมอคค่า แอฟโฟกาโต ... ลองชิม หรือลอง
สร้างสรรค์เมนูใหม่ด้วยตัวเองได้ แล้วอย่าลืมแบ่งปันประสบการณ์
ของคุณกับเรา ในโซเชียลมีเดียด้วยการใช้ #pipamoka

3. วิธีการเตรียมกาแฟเย็น?

ส่วนผสม

กาแฟดละเอียด 2 ช้อน (16 กรัม)
น้ำ 6.7 ออนซ์ (200 มิลลิตร)
น้ำแข็งก้อน

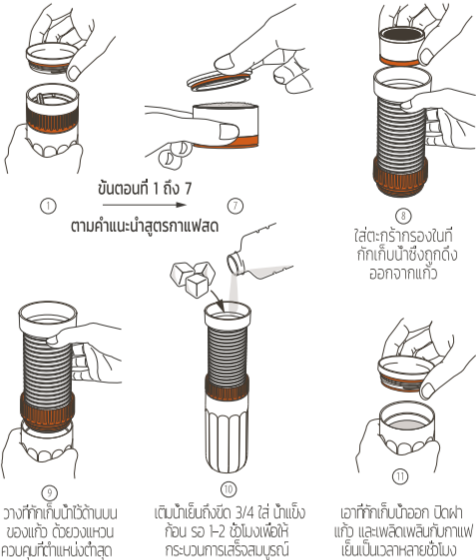

เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

ใช้เมล็ดกาแฟคั่วสดและน้ำที่กรองแล้ว
บดเมล็ดกาแฟก่อนต้มกาแฟของคุณ

ในระหว่างการเตรียมกาแฟสด และแบบกาแฟเอสเปรสโซจะบิด
อย่างช้า ๆ ประมาณหนึ่งครั้งต่อวินาที และตรวจสอบให้แน่ใจว่าน้ำ
ทั้งหมดผ่านตะกร้ากรอง

การแก้ไขปัญหา

หากมีน้ำเหลืออยู่ในตะกร้ากรองหลังจากที่ ที่กักเก็บน้ำเพิ่มขึ้นอย่าง
เต็มที่ คุณอาจต้องบิดช้าลงเล็กน้อยในครั้งต่อไป หรือใช้เครื่องบด
หยาบ เพื่อให้แน่ใจว่าน้ำทั้งหมดสามารถผ่านลงมายังแก้วได้
หากที่เก็บกักน้ำเริ่มหมุนระหว่างการบิดเกลียว ให้รอสักครู่เพื่อให้
แรงดันสุญญากาศลดลง

การรับประกัน

บริษัท Wacaco จำกัด รับประกัน Pipamoka จากข้อบกพร่องที่เกิดจากความผิดพลาดของวัสดุ หรือการใช้งานเป็นระยะเวลา 24 เดือน นับจากวันที่ซื้อ การรับประกันนี้ไม่สามารถถ่ายโอนได้ และไม่ได้รับการชดเชยเป็นเงินสด บริษัท Wacaco จำกัด ขอรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้งานอุปกรณ์นี้

การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุม:

- ความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานที่ไม่เหมาะสม, การใช้งานรุนแรง, ปลดทิ้งไว้, ใช้ในเชิงพาณิชย์ หรือการใช้งานอื่น ๆ ของเครื่องที่ไม่ได้ระบุพบในคู่มือฉบับนี้
- การเปลี่ยนโอริง, ตะกร้ากรอง, ที่ตัก และแปรง
- ความเสียหายของธรรมชาติจากความสวยงาม ความเสียหายอันเนื่องมาจากการกัดกร่อน หรือการเสื่อมสภาพอย่างค่อยเป็นค่อยไป

สำหรับการแลกเปลี่ยนใด ๆ ค่าใช้จ่ายทั้งหมด คุณจะต้องเป็นคนจ่าย หาก Pipamoka ของคุณไม่สามารถใช้งานได้ภายในสองปี โปรดติดต่อผู้แทนจำหน่าย Wacaco ในพื้นที่ของคุณ หรือ support@wacaco.com ได้โดยตรงเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น



ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ของคุณผ่านสื่อโซเชียลโดยใช้ #pipamoka.