



WACACO

cuppamoka



TH คู่มือวิธีการใช้ 2


cuppamoka

คู่มือการใช้


TH

เราขอขอบคุณที่ท่านให้ความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์ Wacaco เราหวังว่า Cuppamoka จะเป็นประโยชน์ต่อท่านไปได้นานหลายปี ท่านสามารถส่งข้อติชมและเล่าเรื่องการพบกัยอันยอดเยี่ยมของท่านกับ Cuppamoka ให้เราฟังได้เลย

คำอธิบาย

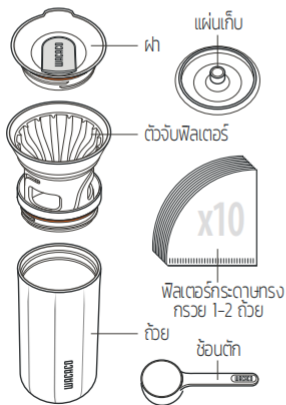

ข้อตักและฟیلเตอร์กระดาษถูกเก็บไว้ใน ถ้วยตามที่แสดงด้านล่าง

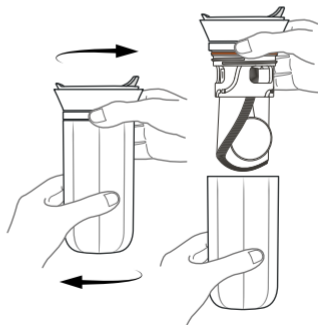

⚠ คำเตือน ⚠

TH

โปรดอ่านขั้นตอนการใช้ต่อไปนี้อย่างละเอียดก่อนใช้เครื่องชง Cuppamoka โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อป้องกันความเสียหายในการเกิดอุบัติเหตุและความเสียหายต่ออุปกรณ์

- ห้ามใช้ Cuppamoka สำหรับวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้
- หลังจากแกะห่อบรรจุภัณฑ์แล้ว ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีชิ้นส่วนของ Cuppamoka อยู่ครบถ้วน
- ห้ามทิ้งส่วนประกอบของบรรจุภัณฑ์ (ถุงพลาสติก ฯลฯ) ให้อยู่ใกล้มือเด็ก เพราะอาจเป็นแหล่งก่อให้เกิดอันตรายได้
- ห้ามอนุญาตให้เด็กหรือบุคคลที่ไม่ทราบวิธีใช้ใช้ Cuppamoka โปรดดูแลเด็ก ๆ ไม่ให้น้ำเครื่อง Cuppamoka ไปเล่น
- อย่าใส่จนล้น
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดฝาถ้วยสนิทแล้วก่อนพกพาทองเหลือง ตัวฝาไม่มีฉนวนกันความร้อนและอาจมีความร้อนได้ โปรดใช้ด้วยความระมัดระวัง
- ห้ามวางชิ้นส่วนใด ๆ ของ Cuppamoka บนเตาแก๊สหรือเตาไฟฟ้า ในเตาอบ ไมโครเวฟ หรือเครื่องล้างจาน
- ห้ามใช้ช่องไหลประเภทอื่นนอกจากน้ำสะอาด
- ต้องเติมน้ำจากแหล่งทำความร้อนภายนอก เช่น กาต้มน้ำ แล้วจึงเทน้ำลงไปในตัวจับฟิวเตอร์ของ Cuppamoka
- ล้างทำความสะอาด Cuppamoka หลังการใช้งานทุกครั้ง
- โปรดใช้น้ำร้อนด้วยความระมัดระวังไม่ให้ลวกตัวเอง
- หากคุณโดนลวก รีบเทน้ำเย็นลงตรงบริเวณที่โดนลวกทันที และโทรหาแพทย์หากจำเป็น

วัตถุประสงค์ในการใช้

TH

Cuppamoka มีวัตถุประสงค์สำหรับการใช้งานส่วนตัวเท่านั้น ไม่เหมาะกับการใช้งานในเชิงพาณิชย์ มีอาชีพ การใช้งานร่วมกัน หรือเชิงอุตสาหกรรม

การใช้ Cuppamoka ในลักษณะอื่นใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ ณ ที่นี้ อาจทำให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้ได้และจะทำให้การรับประกันเป็นโมฆะ บริษัท Wacaco Company Limited จะไม่รับผิดชอบต่อการบาดเจ็บ หรือความเสียหายอันเกิดจากการใช้ Cuppamoka ที่ผิดวัตถุประสงค์

การรับรองความปลอดภัย

Cuppamoka ได้รับการรับรองความปลอดภัยด้านวัสดุสัมผัสอาหาร



การปกป้องสิ่งแวดล้อม

วัสดุที่ใช้ทำบรรจุภัณฑ์และอุปกรณ์มีส่วนประกอบของวัสดุรีไซเคิล




การทิ้ง

Cuppamoka ได้รับการผลิตโดยการใช้วัสดุคุณภาพสูงที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ หรือนำไปรีไซเคิลได้ โปรดทิ้งอุปกรณ์ในบริเวณเก็บขยะที่เหมาะสม


ขั้นตอนการใช้

TH

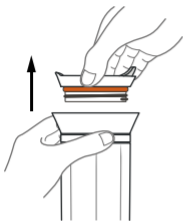


①

สอดฝาดออกและดึงแผ่น
เก็บออกมา

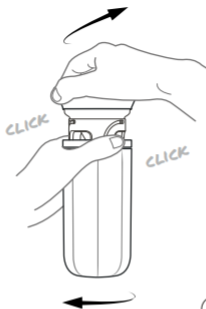

②

หมุนทวนเข็มนาฬิกาเพื่อคลายและดึงตัวจับฟิล
เตอร์ขึ้นจากตำแหน่งที่จับ

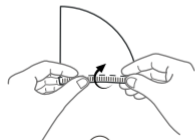


③

ฉีกฟิลเตอร์กระดาษ
ตามรอย



④

เปิดฟิลเตอร์กระดาษเพื่อ
ทิ้งรอยให้แบน

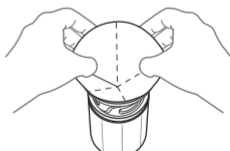


⑤

วางฟิลเตอร์กระดาษลงใน
ตัวจับฟิลเตอร์




6

ล้างฟیلเตอร์กระดาษด้วยการเทน้ำร้อนลงไป

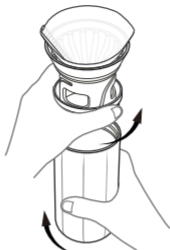

7

คลายตัวจับฟیلเตอร์ โดยการหมุนวงแหวนล่าง

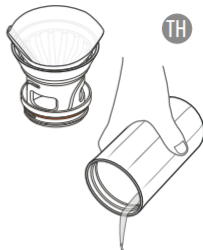

8

เทน้ำออกจากถ้วย



9

หมุนตัวจับฟیلเตอร์กลับเข้าไปในถ้วย โดยการหมุนวงแหวนล่าง



10

ใส่กาแฟบดปริมาณ 2 ช้อนครึ่ง (20g ของกาแฟบดแบบละเอียดปานกลาง)



11

เคาะและเขย่าเบา ๆ เพื่อให้เครื่องบดปรับระดับ

กระบวนการชงกาแฟ (ขั้นที่ 12 ถึง 14) ไม่ควรนานเกิน 3 นาที
 ต้องใช้น้ำร้อน (85°C-92°C, 185°F-198°F) ปริมาณ 300 มล.

TH



(12)

ค่อย ๆ เทน้ำร้อน 40 มล.
 ลงไปในลักษณะวงกลม




(13)

รอให้กาแฟล้นประมาณ
 25 วินาที



(14)

จากนั้นค่อย ๆ เทน้ำร้อน 260 มล.
 (9 ออนซ์ของเหลว) ในลักษณะ
 วงกลมเหมือนเดิม

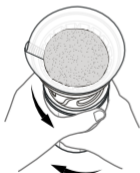

(15)

คลายตัวจับฟิลเตอร์ โดย
 การหมุนวงแหวนล่าง



(16)

วางตัวจับฟิลเตอร์
 บนแผ่นเก็บ



(17)

หมุนฝากลับเข้าไปในถ้วย เพลิดเพลิน
 กับกาแฟแสนอร่อยของคุณได้เลย

การรับประกัน

TH

บริษัท Wacaco จำกัด รับประกัน Cuppamoka จากข้อบกพร่องที่เกิดจากความผิดพลาดของวัสดุ หรือการใช้งานเป็นระยะเวลา 24 เดือนนับจากวันที่ซื้อ การรับประกันนี้ไม่สามารถถ่ายโอนได้ และไม่ได้รับการชดเชยเป็นเงินสด บริษัท Wacaco จำกัด ขอรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้งานอุปกรณ์นี้

การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุม:

- ความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานที่ไม่เหมาะสม, การใช้งานรุนแรง, ปล่อยทิ้งไว้, ใช้ในเชิงพาณิชย์ หรือการใช้งานอื่น ๆ ของเครื่องที่ไม่ได้ระบุพบในคู่มือฉบับนี้
- การเปลี่ยน O-rings ช้อนตัก และฟิวเตอร์กระดาษ
- ความเสียหายทางด้านความสวยงามของอุปกรณ์ ความเสียหายอันเกิดจากการสีก ร่อนหรือการเสื่อมสภาพไปตามการใช้

หากต้องการเปลี่ยนสินค้า คุณจะต้องรับผิดชอบค่าส่งสินค้าคืนด้วยตนเอง หาก Cuppamoka ของคุณใช้งานไม่ได้ภายในสองปี กรุณาติดต่อตัวแทนขาย Wacaco ในพื้นที่ของคุณ หรือติดต่อ support@wacaco.com โดยตรงเพื่อเปลี่ยนสินค้า



ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ของคุณผ่านสื่อโซเชียลโดยใช้ #wacaco