



WACACO®
minipresso

GR
2



WACACO[®]
minipresso

TH คู่มือวิธีการใช้ 2

GR
2

ขอขอบคุณที่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของเราและให้ความเชื่อมั่นกับบริษัทของเรา เราใช้ความรู้ทั้งหมดที่มี รวมถึงความคิดสร้างสรรค์และความประณีตในการพัฒนาให้เกิดเป็นเครื่อง Minipresso ที่สามารถใช้งานได้ตรงตามความคาดหวังหรือเกินความคาดหวังของคุณ เรามั่นใจว่าคุณจะสามารถใช้งานเครื่อง Minipresso ได้ไปอีกหลายปี

เครื่อง Minipresso มอบอิสระให้คุณในการชงเอสเพรสโซ่แก้วโปรดได้ในทุกที่ ไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือที่ทำงานก็สามารถ ชงได้หมด แม้ว่าจะมีขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา และพกพาได้สะดวก แต่เครื่องนี้ก็สามารถสกัดกาแฟได้อย่างมีคุณภาพ สัมลองรสชาติกาแฟพรีเมียมได้ในทุกที่ ทุกเวลา

แบ่งปันช่วงเวลาดี ๆ แบบนี้กับเพื่อน และดื่มดำกับเอสเพรสโซ่ดี ๆ ในทุกแก้ว!

! คำเตือน !


อ่านคำแนะนำดังต่อไปนี้อย่างละเอียดก่อนใช้งานเครื่อง Minipresso ของคุณ เพื่อไม่ให้เกิดอาการบาดเจ็บหรือความเสียหายต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า

- ห้ามใช้ Minipresso เพื่อวัตถุประสงค์ที่อยู่นอกเหนือวัตถุประสงค์การใช้งาน
- หลังแกะบรรจุภัณฑ์ออก ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Minipresso ไม่เสียหาย
- ส่วนประกอบบรรจุภัณฑ์ (ถุงพลาสติก ฯลฯ) จะต้องเก็บให้อยู่ห่างจากมือเด็ก เนื่องจากอาจเกิดอันตรายได้
- ห้ามให้เด็กหรือบุคคลที่ไม่ได้รับคำแนะนำใช้งาน Minipresso เด็กจะต้องอยู่ภายใต้การดูแลเพื่อป้องกันไม่ให้เล่นกับเครื่อง Minipresso
- ห้ามกดคันโยกหากหัวปล่อยกาแฟไม่อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม
- ห้ามบริโภคของเหลวจาก Minipresso โดยตรงเนื่องจากอาจร้อนลวกปาก

- ห้ามวาง Minipresso บนเตาแก๊ส เตาไฟฟ้า ในเตาอบ ในไมโครเวฟ หรือในเครื่องล้างจาน
- ในเครื่อง Minipresso ใช้ได้เฉพาะน้ำเปล่าเท่านั้น ห้ามใช้ของเหลวชนิดอื่น
- อย่าอุ่นน้ำโดยตรงในถังเก็บน้ำ น้ำจะต้องได้รับความร้อนจากแหล่งความร้อนภายนอก เช่น กาต้มน้ำ แล้วเทลงในถังเก็บน้ำ
- ทำความสะอาด Minipresso เป็นประจำด้วยความระมัดระวัง
- ห้ามใช้อุปกรณ์เสริมที่ทางบริษัท วาคาโกะ จำกัด ไม่แนะนำ เนื่องจากอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บได้
- ห้ามใช้ Minipresso หากเครื่องแสดงอาการเสียหรือทำงานผิดปกติ
- ห้ามพยายามแยกชิ้นส่วนหรือซ่อมแซมด้วยตนเอง หากเครื่องทำงานผิดปกติโปรดติดต่อบริษัท วาคาโกะ จำกัด
- หากน้ำร้อนลวก ให้เทน้ำเย็นราดบริเวณที่โดนลวกในทันทีและปรึกษาแพทย์หากจำเป็น
- เมื่อคันโยกติด อย่าใช้แรงกดมากเกินไปจนความจำเป็น การกดแรง ๆ อาจทำให้เกิดความเสียหายได้

คำอธิบาย

แก้วกาแฟ || หัวปล่อยกาแฟ || ตัวเครื่อง || ซ้อนตัก || แหวนกรอก || ถาดรองน้ำหยด

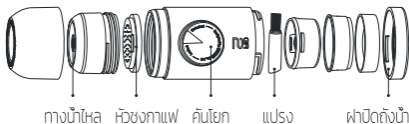

วัตถุประสงค์การใช้งาน

“เครื่อง Minipresso มีวัตถุประสงค์เพื่อการใช้งานส่วนตัว ไม่เหมาะสำหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์ มืออาชีพ โดยรวม หรือในเชิงอุตสาหกรรม การใช้เครื่อง Minipresso ในลักษณะอื่น นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในนี้อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อบุคคลและทำให้การรับประกันเป็นโมฆะ

บริษัท วาคาโกะ จำกัด จะไม่รับผิดชอบต่อการบาดเจ็บ- TH
หรือความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานเครื่อง Minipresso
ที่ไม่เหมาะสม”

การรับรองด้านความปลอดภัย

Minipresso ปฏิบัติตามการรับรองด้านความปลอดภัยที่สำคัญ
เกี่ยวกับวัสดุสัมผัสอาหาร เครื่อง Minipresso ปลอดสาร
BPA แบบ 100% สำหรับวัสดุที่สัมผัสอาหาร

การปกป้องสิ่งแวดล้อม

วัสดุบรรจุภัณฑ์และเครื่องใช้ประกอบด้วยวัสดุรีไซเคิล

การทิ้ง

เครื่อง Minipresso ผ่านกรรมวิธีการผลิตโดยใช้วัสดุคุณภาพสูง
ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่และนำไปรีไซเคิลได้ ทิ้งเครื่องใช้ใน
ศูนย์เก็บขยะที่เหมาะสม

เพื่อให้ได้ผลดีที่สุด

- ใช้น้ำกรองสะอาด
- อุณหภูมิส่วน Minipresso ทั้งหมดรวมถึงถ้วยด้วยน้ำร้อน

คำแนะนำ



①

ชั่งเมล็ดกาแฟ
หรือกาแฟบด 8 ก.




②

ใช้แบบบดละเอียดสูงสุด
(ดูแผนภูมิการบดของเราในเว็บไซต์
ที่) 15-17 คลิกโดยใช้ ExagrinD




③

เริ่มต้นน้ำ

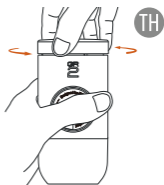

④

คลายน็อตที่ฝาปิดถังน้ำ

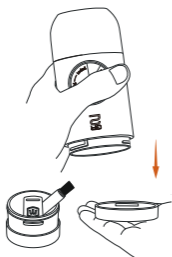

⑤

ถอดแปรง ช้อนตัก และภาชนะรอง
น้ำหยดออกจากถังเก็บน้ำ




⑥

ถอดถ้วยกาแฟออกมา



⑦

คลายน็อตที่หัวปล่อยกาแฟ



⑧

ใส่กาแฟบดลงบน
ช้อนตวง (8 ก.)




9

วางหัวปล่อยกาแฟบนช้อน



10

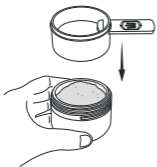คว่ำหัวปล่อยกาแฟเพื่อเทผง
กาแฟทั้งหมดลงใน

11

กดกาแฟโดยใช้หลัง
ช้อน

12


ทำความสะอาดขอบหัวปล่อย
กาแฟเพื่อขจัดคราบกาแฟ

13

ขันน็อตหัวปล่อยกาแฟกลับ
ไปให้แน่น

14

เติมน้ำเดือดลงในถังน้ำ ⚠️ ระดับ
อย่าให้ลวกมือ ทำด้วยความ
ระมัดระวัง

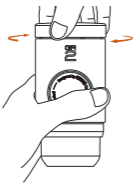


15

ขันฝาปิดถังน้ำให้แน่น
⚠️ ระวังอย่าให้ลวกมือ



16

ปลดล็อกคันโยกออกจากจุดเริ่มต้นด้วยการหมุนในทิศทางวนเข็มนาฬิกา

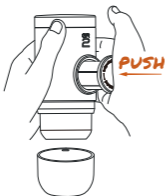

17

ย้ายเครื่องขึ้นเหนือถ้วย กดไว้ตามภาพ ค่อย ๆ บีบช้า ๆ



18


การกด 8 ครั้งแรกจะเป็นการสะสมแรงดัน บีบต่อไปจนกว่าจะได้ปริมาณกาแฟที่ต้องการ

วิธีเพิ่มขนาดบาสเก็ตกาแฟเป็น 12 กรัม



19

ดันทางน้ำไหลเพื่อปล่อยส่วนกรองออกจากหัวปล่อยกาแฟ



20

ถอดแหวนปรับออกจากแผ่นกรอง (เมื่อใส่กลับให้หันด้านล่างที่มีเครื่องหมายลง)



21

ใส่แผ่นกรองกลับไป ที่หัวปล่อยกาแฟ ในตอนนี้ความจุจะกลายเป็น 12 ก. แล้ว

การทำความสะอาด

TH

ทำความสะอาดบริเวณใต้ผ้าไหมเพื่อขจัดกาแฟที่หลงเหลือออกให้หมด สำหรับบริเวณอื่น ๆ เราขอแนะนำให้ผู้ใช้ผ้าที่นุ่มและชื้นในการเช็ดทำความสะอาด ปลดให้แต่ละส่วนแห้งแยกกัน



⚠ คำเตือน ⚠

ห้ามนำชิ้นส่วน Minipresso ไปใส่ในเครื่องล้างจาน

การรับประกัน

บริษัท วาคาโกะ จำกัด รับประกันเครื่อง Minipresso ต่อข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นจากวัสดุหรือกระบวนการผลิตที่ผิดพลาดเป็นระยะเวลา 12 เดือนนับตั้งแต่วันที่ซื้อ โดยจะต้องเก็บใบเสร็จไว้ใช้อ้างอิงในการรับประกัน

(คุณควรถ่ายสำเนาใบเสร็จเก็บสำรองไว้) ประกันนี้ไม่สามารถโอนสิทธิ์และไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ บริษัท วาคาโกะ จำกัด ปฏิเสธความรับผิดชอบทั้งหมดต่อความเสียหายโดยอ้อมหรือความเสียหายสืบเนื่องที่เกิดจากการใช้งานเครื่องใช้ ประกันนี้ไม่ครอบคลุมถึงเหตุการณ์ดังต่อไปนี้:

- ความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานอย่างไม่เหมาะสม การละเมิด การละเลย การใช้งานเชิงพาณิชย์ หรือการใช้งานอื่นใดที่ไม่ได้ระบุไว้ในคู่มือตีพิมพ์ฉบับนี้
- การเปลี่ยนโอริง
- ความเสียหายต่อลักษณะภายนอก ความเสียหายที่เกิดจากการกัดกร่อนหรือการเสื่อมสภาพที่ละน้อย

การถอดชิ้นส่วนหรือซ่อมแซมโดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต- TH
จะทำให้ประกันเป็นโมฆะ

สำหรับการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนสินค้า คุณจำเป็นต้องออกค่าใช้จ่ายในการส่งคืนด้วยตนเอง หากเครื่อง Minipresso ของสำหรับการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนสินค้า คุณจำเป็นต้องออกค่าใช้จ่ายในการส่งคืนด้วยตนเอง หากเครื่อง Minipresso ของ คุณใช้งานไม่ได้ภายในหนึ่งปี โปรดติดต่อตัวแทนจัดจำหน่าย Wacaco ในท้องถิ่น หรือติดต่อทางบริษัทโดยตรงผ่าน support@wacaco.com เพื่อซ่อมแซมหรือเปลี่ยนสินค้า



ร่วมแบ่งปันประสบการณ์การใช้งานบนโซเชียลมีเดียโดยติดแฮชแท็ก #wacaco