



WACACO

exagram



WACACO


TH คู่มือการใช้

2

exagram

เราขอขอบคุณที่ท่านให้ความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์ Wacaco เราหวังว่า Exagram จะเป็นประโยชน์ต่อท่านไปได้นานหลายปี ท่านสามารถส่งข้อติชมและเล่าเรื่องการพบขงภัยที่ยอดเยี่ยมของท่านกับ Wacaco ให้เราฟังได้เลย

คำอธิบาย

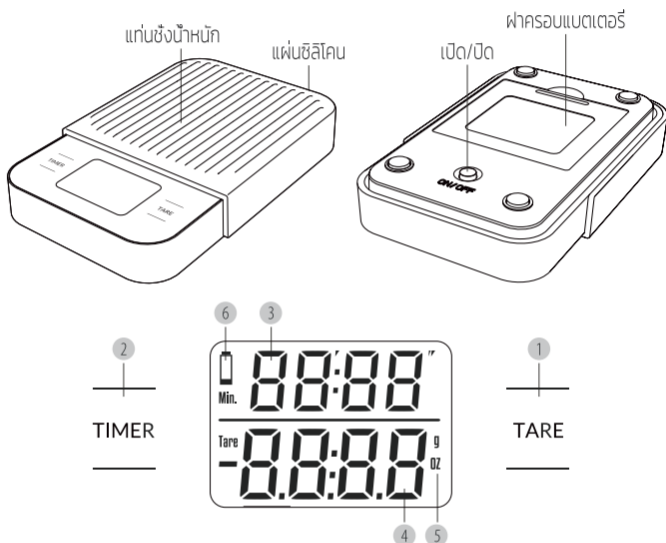

- 1 แท้: กดค้างสักรู่เพื่อตั้งค่าน้ำหนักแท้
- 2 เครื่องจับเวลา: กดค้างสักรู่เพื่อเริ่มต้บ/หยุดจับเวลาชั่วคราว
กดค้าง 2 วินาทีเพื่อรีเซ็ตเครื่องจับเวลา
กดสองครั้งเพื่อเปลี่ยนหน่วยการชั่ง
- 3 เวลา: ระยะเวลาที่บันทึกได้มากที่สุดคือ 29 นาที กับ 59 วินาที
- 4 น้ำหนัก: น้ำหนักที่บันทึกได้มากที่สุดคือ 2 กิโลกรัม /70 ออนซ์
- 5 หน่วยการชั่ง
- 6 ตัวแสดงแบตเตอรี่ต่ำ

หมายเหตุ:

หากตัวจับเวลาทำงานหรือหยุดชั่วคราว โหมดประหยัดพลังงาน (ESM) จะเริ่มทำงานหลังจากไม่ได้ใช้งาน Exagram เป็นเวลา 5 นาที เมื่อเปิดใช้งาน ESM แล้ว:

- ฟังก์ชันการชั่งน้ำหนักทั้งหมดถูกแช่แข็ง หากต้องการเปิดใช้งาน Exagram อีกครั้ง ให้กดปุ่มเปิด/ปิด
- หากตัวจับเวลาทำงาน Exagram จะปิดอัตโนมัติเมื่อตัวจับเวลาถึง 29'59"
- หากตัวจับเวลาถูกหยุดชั่วคราว Exagram จะปิดอัตโนมัติหลังจาก 5 นาที

วัตถุประสงค์ในการใช้

TH

Exagram มีวัตถุประสงค์สำหรับการใช้งานส่วนตัวเท่านั้น ไม่เหมาะกับการใช้งานในเชิงพาณิชย์ มืออาชีพ การใช้งานร่วมกัน หรือเชิงอุตสาหกรรม การใช้ เครื่องชั่งกาแฟ ในลักษณะอื่นใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ ณ ที่นี้ อาจทำให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้ได้และจะทำให้การรับประกันเป็นโมฆะ บริษัท Wacaco Company Limited จะไม่รับผิดชอบต่อการบาดเจ็บ หรือความเสียหายอันเกิดจากการใช้ Exagram ที่ผิดวัตถุประสงค์

! คำเตือน !

โปรดอ่านขั้นตอนการใช้ต่อไปนี้อย่างละเอียดก่อนใช้เครื่องชั่งกาแฟ โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุและความเสียหายต่ออุปกรณ์

- ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อจุดประสงค์อื่นนอกเหนือจากการใช้งานตามที่ระบุไว้
- ผลิตภัณฑ์นี้เป็นเครื่องมือวัดความแม่นยำ โปรดอย่าทำตกหรือโดนแรงกระแทกสูง
- ห้ามให้ผลิตภัณฑ์จุ่มน้ำ
- โปรดอย่าให้ของเหลวใด ๆ ซึมผ่านช่องว่างระหว่างกรอบด้านบนและด้านล่าง
- ห้ามชั่งวัตถุที่มีน้ำหนักมากกว่า 2 กิโลกรัม
- วางวัตถุที่ต้องการชั่งบนแท่นชั่งน้ำหนักอย่างเบามือ
- ใช้ตาชั่งบนพื้นผิวแนวเรียบที่มั่นคงและเรียบ
- อย่าวางผลิตภัณฑ์ไว้ในบริเวณที่อาจมีอุณหภูมิสูง
- หลีกเลี่ยงการวางผลิตภัณฑ์ไว้ใกล้เตาหรืออุปกรณ์ทำความร้อนอื่น ๆ
- อย่าวางผลิตภัณฑ์ไว้ในบริเวณที่มีความชื้นหรือได้รับอิทธิพลจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
- สำหรับการเก็บผลิตภัณฑ์ โปรดอย่างวางสิ่งใดไว้บนแท่นชั่งน้ำหนัก
- สำหรับการเก็บผลิตภัณฑ์เป็นระยะเวลานาน ให้ถอดแบตเตอรี่ออก
- เวลาทิ้งหรือถอดเก็บแบตเตอรี่ โปรดแยกต่างหากด้วยเทปหรือวิธีการอื่น หากแบตเตอรี่สัมผัสกับโลหะหรือแบตเตอรี่ประเภทอื่นอาจทำให้เกิดไฟลุกหรือการระเบิดได้
- โปรดเก็บแบตเตอรี่ให้พ้นมือเด็ก หากกลืนเข้าไปให้ติดต่อแพทย์ทันที
- หากสารละลายต่าง ๆ รั่วไหลจากแบตเตอรี่ไปโดนผิวหรือเสื้อผ้า ให้ใช้น้ำล้างให้สะอาด หากสารละลายเข้าตา ให้ล้างให้สะอาดด้วยน้ำสะอาดและปรึกษาแพทย์ทันที
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชั้วถ่านทั้งสองด้าน (+/-) หันถูกต้องตาม

ขั้นตอนการใช้

- **วิธีการเปิด/ปิด**
ปุ่มเปิด/ปิดอยู่บริเวณด้านล่างของแผ่นด้านหลัง
กดค้าง 1 วินาทีเพื่อเปิดหรือปิดตาชั่งกาแฟ

• วิธีชั่ง

วางวัตถุบนถาดชั่งน้ำหนัก ตาซึ่งจะแสดงน้ำหนักของวัตถุนั้น
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหน้าจอแสดง "0.0g" ก่อนวางวัตถุใด ๆ ลงบนตาชั่ง
วางวัตถุลงตรงกลางถาดชั่งน้ำหนัก
หน้าจอแสดงผลน้ำหนักได้มากที่สุดถึง 2000 กรัม

• วิธีเปลี่ยนหน่วยการชั่ง

กดปุ่ม 'TIMER' สองครั้งเพื่อเปลี่ยนหน่วย คุณต้องได้ยืนยันสัญญาณบีบระหว่างการกดแต่ละครั้ง

• วิธีการวัดน้ำหนักแกร์และสินค้าในภาษา:

เมื่อวางภาษาบนตาชั่งแล้ว ตาซึ่งจะแสดงน้ำหนัก

กดปุ่ม 'TARE' และหน้าจอจะแสดง "0.0g" ตอนนี้ตาซึ่งจะแสดงแต่น้ำหนักของวัตถุในภาษาเท่านั้น เมื่อนำภาษาและวัตถุออกแล้ว เครื่องจะแสดง "—"

• วิธีตั้งเครื่องจับเวลา

กด 'TIMER' เพื่อเริ่มต้นจับเวลา กด 'TIMER' อีกครั้งเพื่อหยุดจับเวลาชั่วคราว กด 'TIMER' อีกครั้งเพื่อจับเวลาต่อ กด 'TIMER' ค้างประมาณ 2 วินาที สำหรับการรีเซ็ตเวลาเป็นศูนย์

การรับรองความปลอดภัย



Exagram มีความสอดคล้องกับระเบียบความปลอดภัยหลัก

การปกป้องสิ่งแวดล้อม



วัสดุที่ใช้ทำบรรจุภัณฑ์และอุปกรณ์มีส่วนประกอบของวัสดุรีไซเคิล

การทิ้ง



ทิ้งอุปกรณ์ในศูนย์เก็บขยะที่เหมาะสม ปฏิบัติตามกฎหมายของเทศบาลท้องถิ่นของคุณเมื่อทิ้งแบตเตอรี่

การรับประกัน

บริษัท Wacaco จำกัด รับประกัน Exagram จากข้อบกพร่องที่เกิดจากความผิดพลาดของวัสดุหรือการใช้งานเป็นระยะเวลา 24 เดือนนับจากวันที่ซื้อ การรับประกันนี้ไม่สามารถถ่ายโอนได้ และไม่ได้เป็นการชดเชยเป็นเงินสด บริษัท Wacaco จำกัด ขอรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้งานอุปกรณ์นี้

การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุม:

- ความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานที่ไม่เหมาะสม, การใช้งานรุนแรง, ปลดทิ้งไว้, ใช้ในเชิงพาณิชย์ หรือการใช้งานอื่น ๆ ของเครื่องที่ไม่ได้ระบุพบในคู่มือฉบับนี้
- การเปลี่ยนแผ่นซิลิโคนและแบตเตอรี่

- ความเสียหายทางด้านความสวยงามของอุปกรณ์ ความเสียหายอันเกิดจากการสีก ร้อนหรือการเสื่อมสภาพไปตามการใช้

TH

หากต้องการเปลี่ยนสินค้า คุณจะต้องรับผิดชอบค่าส่งสินค้าคืนด้วยตนเอง หาก Exagram ของคุณใช้งานไม่ได้ภายในสองปี กรุณาติดต่อตัวแทนขาย Wacaco ในพื้นที่ ของคุณ หรือติดต่อ support@wacaco.com โดยตรงเพื่อเปลี่ยนสินค้า

รายละเอียดทางเทคนิค

พิกัดน้ำหนัก	0.3~2000 ก.
ระยะตาชั่ง	0.3~999.9 ก. d=0.1 ก; 1000~2000 ก. d=1 ก.
เวลาการนับสูงสุด	29 นาที 59 วินาที
เปิดเครื่องอัตโนมัติ	5 นาที
จอแสดงผล LCD แบบโลโก้	แสงจะหรี่ลงหลังจากผ่านไป 30 วินาที
หน่วย	กรัม/ออนซ์
แหล่งพลังงาน	1.5V x2 แบตเตอรี่ AAA

