



exagram
PRO



WACACO



TH คู่มือการใช้

2

exagram
PRO

เราขอขอบคุณที่ท่านให้ความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์ Wacaco เราหวังว่า Exagram Pro จะเป็นประโยชน์ต่อท่านไปได้นานหลายปี ท่านสามารถส่งข้อติชมและเล่าเรื่องการพจญภัยอันยอดเยี่ยมของท่านกับ Wacaco ให้เราฟังได้เลย

คำอธิบาย

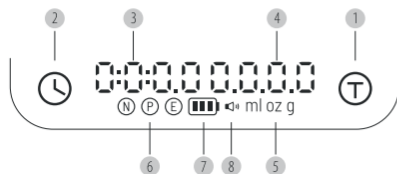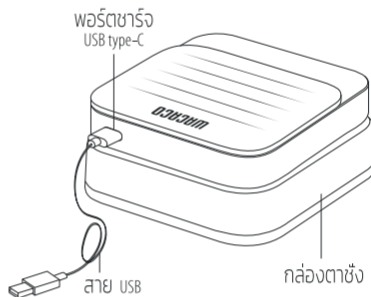

- 1 ปุ่มน้ำหนักภาษา:
- 2 ปุ่มจับเวลา
- 3 ตัวจับเวลา: เวลาในการบ่มที่กสูงสุด คือ 9 นาที และ 59 วินาที
- 4 อัตราส่วน/น้ำหนัก: น้ำหนักการบ่มที่กสูงสุด 2 กก./70 ออนซ์
- 5 หน่วยชั่งน้ำหนัก
- 6 การแสดงโหมด
- 7 ตัวบ่งชี้ระดับแบตเตอรี่
- 8 ไอคอนเสียง

ฟังก์ชันปุ่ม

TH

○ = กดสั้น ๆ

○+○ = กดสองครั้งสั้น ๆ

● = กด 2 วินาที

โหมดปกติ - (N)

🕒 ตั้งจับเวลาเริ่ม/หยุดชั่วคราว/จับเวลา

🕒 รีเซ็ตตัวจับเวลา

⏸ ตั้งค่าน้ำหนักภาษา:

⏸+⏸ เปลี่ยนหน่วยชั่งน้ำหนัก

⏸ โหมดสแตนด์บาย (เปิด/ปิด)

โหมดกาแฟซองสดและเอสเปรสโซ - (P) (E)

🕒 เปิดใช้งานโหมดการตรวจจับอัตโนมัติ

🕒 รีเซ็ตโหมด

⏸ ตั้งค่าน้ำหนักภาษา:

⏸+⏸ เปลี่ยนหน่วยชั่งน้ำหนัก

⏸ โหมดสแตนด์บาย (เปิด/ปิด)

ฟังก์ชันนับถอยหลังในโหมดกาแฟซองสด - โปรแกรมอัตราส่วน - (P)

🕒 เพิ่ม 10 วินาที

🕒+🕒 ลบการนับถอยหลัง

วัตถุประสงค์ในการใช้

Exagram Pro มีไว้สำหรับการใช้งานส่วนตัว เป็นเครื่องมือเสริมเกี่ยวกับกาแฟ และไม่ควรใช้เพื่อการค้าขายหรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการวัดปริมาณอื่นใด ไม่เหมาะสำหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์ ระดับมืออาชีพ โดยรวม หรือในอุตสาหกรรม การใช้เครื่องชั่งกาแฟในลักษณะอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในที่นี้อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อนักชั่งและทำให้การรับประกันเป็นโมฆะ บริษัท วาคาโก จำกัด จะไม่รับผิดชอบต่อการบาดเจ็บหรือความเสียหายที่เกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์อย่างไม่เหมาะสม

⚠ คำเตือน ⚠

TH

โปรดอ่านขั้นตอนการใช้ต่อไปนี้อย่างละเอียดก่อนใช้เครื่องชั่งกาแฟ โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุและความเสียหายต่ออุปกรณ์

- ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อจุดประสงค์อื่นนอกเหนือจากการใช้งานตามที่ระบุไว้
- ผลิตภัณฑ์นี้เป็นเครื่องมือวัดความแม่นยำ โปรดอย่าทำตกหรือโดนแรงกระแทกสูง
- ห้ามให้ผลิตภัณฑ์จุ่มน้ำ
- อย่าปล่อยให้อ่างของเหลวใด ๆ เข้าไปในช่องว่างระหว่างฝาด้านบนและฝาด้านล่างหรือภายในพอร์ตการชาร์จ
- ห้ามชั่งวัตถุที่มีน้ำหนักมากกว่า 2 กิโลกรัม
- วางวัตถุที่ต้องการชั่งบนแท่นชั่งน้ำหนักอย่างเบามือ
- ใช้ตาชั่งบนพื้นผิวแนวเรียบที่มั่นคงและเรียบ
- ห้ามวางในบริเวณที่มีอุณหภูมิสูง เช่น ใกล้เตาไฟ หรืออุปกรณ์ทำความร้อนอื่น ๆ
- อย่าวางผลิตภัณฑ์ไว้ในบริเวณที่มีความชื้นหรือได้รับอิทธิพลจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
- สำหรับการเก็บผลิตภัณฑ์ โปรดอย่าวางสิ่งใดไว้บนแท่นชั่งน้ำหนัก
- อย่าใช้เครื่องชาร์จแบบเร็วหรือเครื่องชาร์จกำลังสูง ขอแนะนำให้ใช้อะแดปเตอร์ 5Vdc/1A-2A ในการชาร์จ
- อุปกรณ์นี้ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ลิเทียม แนะนำให้ชาร์จบ่อย ๆ แทนที่จะรอให้แบตเตอรี่หมด กรุณาชาร์จแบตเตอรี่ใหม่เมื่อไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่เหลือน้อยกะพริบ
- อุณหภูมิพื้นผิวสูงสุดของผลิตภัณฑ์ไม่ควรเกิน 60°C เพื่อป้องกันความร้อนสูงเกินไป โปรดใช้แผ่นซิลิโคนกันความร้อนที่ให้น้ำ
- อย่าพยายามรีดหรือซ่อมแซม

หมายเหตุ:

- เมื่อไม่ได้เปิดใช้งานฟังก์ชันจับเวลา เครื่องชั่งจะเข้าสู่โหมดสแตนด์บายหลังจากไม่ได้ใช้งานเป็นเวลา 5 นาที

- เมื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันโครโมกราฟ ตัวจับเวลาสามารถทำงานได้สูงสุด 9 นาที 59 วินาที เมื่อถึงระยะเวลาสูงสุด หากไม่มีการใช้งานเป็นเวลา 5 นาที อุปกรณ์จะเข้าสู่โหมดสแตนด์บายโดยอัตโนมัติ
- เครื่องชั่งจะเปิดใช้งานเมื่อน้ำหนักเกิน 0.3 g. หลังจากเริ่มต้น (ด้วยความแม่นยำ 0.1 g.)

ขั้นตอนการใช้

• วิธีเปิด/ปิดและปิดเสียง Exagram Pro?

ใช้สวิตช์เปิด/ปิดที่อยู่ทางด้านขวาเพื่อเลือกฟังก์ชันที่ต้องการ.



- OFF : ใช้ตำแหน่งนี้เพื่อปิดเครื่องชั่ง
- $\times$: ใช้ตำแหน่งนี้เพื่อเปิดเครื่องชั่งในโหมดปิดเสียง
- $\circ$: ใช้ตำแหน่งนี้เพื่อเปิดเครื่องชั่ง มันจะส่งเสียงบีบเพื่อระบุว่าคุณไม่ได้อยู่ในโหมดปิดเสียง

• วิธีสับเปลี่ยนโหมด?

ใช้สวิตช์โหมดที่อยู่ทางด้านขวาเพื่อเลือกโหมดที่ต้องการ



- (U) : โหมดปกติ
- (P) : โหมดกาแพงสด (อัตราส่วนหรือหน่วย)
- (E) : โหมดเอสเปรสโซ

• วิธีชาร์จ Exagram Pro?

เมื่อระดับแบตเตอรี่ต่ำเกินไป หน้าจอจะแสดง "Lo" และไอคอนแบตเตอรี่จะกะพริบ หากต้องการชาร์จ เพียงเชื่อมต่อสาย USB เข้ากับพอร์ต USB type C ที่อยู่ด้านหลังอุปกรณ์ และเชื่อมต่อพอร์ต USB ประเภท A เข้ากับเครื่องชาร์จ 5Vdc/1A-2A เมื่อเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟแล้ว ไอคอนกำลังชาร์จแบตเตอรี่จะแสดงขึ้นในขณะที่กำลังชาร์จเครื่องชั่ง **สิ่งสำคัญ: อย่าใช้เครื่องชั่งในขณะที่ชาร์จ**

• วิธีการใช้โหมดต่าง ๆ?

โหมดปกติ - (N)

โหมดปกติให้การควบคุมฟังก์ชันการชั่งน้ำหนักและเวลาได้เต็มรูปแบบ

1. เลื่อนสวิตช์เปิด/ปิดไปที่  หรือ 




2. สลับโหมดสไลด์ไปที่ (N)



3. ใช้ฟังก์ชันจับเวลาดังต่อไปนี้:

- กด  สั้น ๆ เพื่อเริ่มจับเวลา
- กด  สั้น ๆ เพื่อหยุดตัวจับเวลาชั่วคราว
- กด  สั้น ๆ เพื่อจับเวลาต่อ
- กด  2 วินาทีเพื่อรีเซ็ตตัวจับเวลา

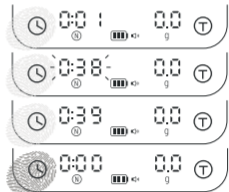

4. ใช้ฟังก์ชันการชั่งน้ำหนักดังนี้:

- กด  สั้นๆ ถึงน้ำหนักภาษา:
- กด  +  สั้น ๆ เพื่อเปลี่ยนหน่วย



โหมดกาแฟขงสด - โปรแกรมอัตราส่วน - (P)

ในโหมดพิเศษนี้ ให้ใช้หนึ่งในสูตรกาแฟขงสดยอดนิยม โดยไม่ต้องยุ่งยากและปวดหัวอีกต่อไป
ให้เราแนะนำคุณ!

1. เลื่อนสวิตช์เปิด/ปิดไปที่  หรือ 



2. สลับโหมดสไลด์ไปที่ (P)



3. ใช้ฟังก์ชันการชั่งน้ำหนักตามต้องการในระหว่างกระบวนการเตรียมการ ต้มน้ำ 0.5 ลิตร ชั่งน้ำหนักเมล็ดกาแฟสด 15 ก. ทำความสะอาดกระดาดกรอง และเมื่อพร้อมที่จะชงแล้ว ให้วางชุดการต้มทั้งหมดบนตาชั่ง



4. กด (T) สั้นๆ เพื่อชั่งน้ำหนักอุปกรณ์ชงกาแฟทั้งหมด



5. ใส่ผงกาแฟ 15 ก. ลงในกระดาดกรอง



6. กด  สั้นๆ เพื่อจดจำน้ำหนักผงกาแฟและเปิดใช้งานโหมดการตรวจจับอัตโนมัติ



7. เริ่มเทน้ำร้อนตามรูปแบบเกลียวจากตรงกลางไปด้านนอกจนได้อัตราส่วน 3.0 ตัวจับเวลาและอัตราส่วนจะเริ่มขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อหยดกาแฟสองสามหยดแรกลงในถ้วย



8. หยุดเทในอัตราส่วน 3.0 นั้บถอยหลัง 30 วินาทีจะปรากฏขึ้น รอให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะเทต่อ



9. เทต่อตามรูปแบบเกลียวจนได้อัตราส่วน 6.0, 9.0, 12.0 และ 15.0 ระหว่างแต่ละเท นั้บถอยหลัง 10 วินาทีจะปรากฏขึ้น รอให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะเทต่อ ในการเทแต่ละครั้ง ให้ปรับเปลี่ยนทิศทางของรูปแบบเกลียว โดยเปลี่ยนจากเทตามเข็มนาฬิกาเป็นการเททวนเข็มนาฬิกา



10. ที่อัตราส่วน 15.0 ให้หยุดเทและรอนน้ำไหลผ่าน
กระดาษกรองหมด



TH

11. นำชุดการต้มกาแฟทั้งหมดออกจากเครื่องซึ่ง
เครื่องซึ่งจะแสดงเวลาสกัด อัตราส่วนสุดท้าย และ
ปริมาณน้ำที่ใช้



เคล็ดลับ:

- คุณสามารถปรับแต่งวิธีชงกาแฟสดได้โดยการชงให้น้อยลงหรือนุ่มเป้าไปที่อัตราส่วนที่แตกต่างกัน
- หากคุณต้องการใช้หน่วยมาตรฐาน (มล., ออนซ์ หรือ ก.) เพื่อชงกาแฟฟิวโอเวอร์ ให้กด **T** + **T** สั้นๆ เพื่อเปลี่ยนหน่วยวัดหลังจากบันทึกน้ำหนักกาแฟในขั้นตอนที่ 6 โดยจะไม่มีการนับถอยหลังในโปรแกรมเหล่านี้

ฟังก์ชันนับถอยหลังในโปรแกรมอัตราส่วน:

กด **T** สั้น ๆ เพื่อเพิ่ม 10 วินาที



กด **T** + **T** สั้นๆ เพื่อลบการนับถอยหลัง



โหมดเอสเปรสโซ่ - (E)

TH

โหมดที่ขาดไม่ได้สำหรับคนรักเอสเปรสโซ่ทุกคนพร้อมฟังก์ชันตรวจจับอัตโนมัติเพื่อช่วยให้คุณมุ่งความสนใจไปที่สิ่งที่สำคัญจริง ๆ

1. เลื่อนสวิตช์เปิด/ปิดไปที่  หรือ 



2. สลับโหมดสไลด์ไปที่ (E)




3. ใช้ฟังก์ชันซึ่งนำหนักตามต้องการในระหว่างขั้นตอนการเตรียม เช่น เพื่อวัดปริมาณเมล็ดกาแฟอย่างแม่นยำ



4. เมื่อพร้อมที่จะแยกออก วางเครื่องชั่งภาชนะบนถาดเครื่องชั่งกาแฟเอสเปรสโซ่ และกด  สั้น ๆ เพื่อเปิดใช้งานโหมดการตรวจจับอัตโนมัติ



5. วางถ้วยของคุณบนตาชั่ง น้ำหนักของมันจะถูกชั่งน้ำหนักภาชนะโดยอัตโนมัติ ตอนนี้คุณพร้อมที่จะชงแล้ว ตัวจับเวลาและการชั่งน้ำหนักจะเริ่มขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อหยดกาแฟสองสามหยดแรกตกลงไปในถ้วย

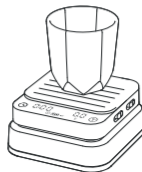

6. เมื่อสิ้นสุดการสกด ตราซึ่งจะแสดงเวลาชงและปริมาณเอสเปรสโซโดยอัตโนมัติ



เคล็ดลับ:

- ใช้ช่องตาชั่งเพื่อตาชั่งเพื่อเลื่อนถ้วยเข้าใกล้ตัวกรองพอร์ตมากขึ้นหากจำเป็น
- การเติมนม นม หรือน้ำหนักใด ๆ ลงในถ้วยหลังจากขั้นตอนที่ 6 จะทำให้ฟังก์ชันการชงน้ำหนักกลับมาทำงานอีกครั้ง

ข้อกำหนดเกี่ยวกับเครื่องชาร์จ

สำหรับการชาร์จ Exagram Pro ควรใช้เครื่องชาร์จ 5Vdc/1A-2A ร่วมกับสาย USB ที่ให้มา **เครื่องชาร์จไม่รวมอยู่ในแพ็คเกจ** สำหรับ 220Vac/110Vac ที่เปลี่ยนไปเป็น 5Vdc ขอแนะนำให้ใช้อะแดปเตอร์ 5Vdc/2A

การรับรองความปลอดภัย



Exagram Pro มีความสอดคล้องกับระบบความปลอดภัยหลัก

การปกป้องสิ่งแวดล้อม

วัสดุที่ใช้ทำบรรจุภัณฑ์และอุปกรณ์มีส่วนประกอบของวัสดุรีไซเคิล



การทิ้ง

ทิ้งอุปกรณ์ในศูนย์เก็บขยะที่เหมาะสม ปฏิบัติตามกฎหมายของเทศบาลท้องถิ่นของคุณเมื่อทิ้งแบตเตอรี่



การรับประกัน

TH

บริษัท Wacaco จำกัด รับประกัน Exagram Pro จากข้อบกพร่องที่เกิดจากความผิดพลาดของวัสดุ หรือการใช้งานเป็นระยะเวลา 24 เดือนนับจากวันที่ซื้อ การรับประกันนี้ไม่สามารถถ่ายโอนได้ และไม่ได้รับการชดเชยเป็นเงินสด บริษัท Wacaco จำกัด ขอรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้งานอุปกรณ์นี้

การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุม :

- ความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานที่ไม่เหมาะสม, การใช้งานรุนแรง, ปลดทิ้งไว้, ใช้ในเชิงพาณิชย์ หรือการใช้งานอื่น ๆ ของเครื่องที่ไม่ได้ระบุพบในคู่มือฉบับนี้
- การเปลี่ยนแผ่นซิลิโคนและเคสป้องกัน
- ความเสียหายทางด้านความสวยงามของอุปกรณ์ ความเสียหายอันเกิดจากการสึกหรอนหรือการเสื่อมสภาพไปตามการใช้

หากต้องการเปลี่ยนสินค้า คุณจะต้องรับผิดชอบค่าส่งสินค้าคืนด้วยตนเอง หาก Exagram Pro ของคุณใช้งานไม่ได้ภายในสองปี กรุณาติดต่อตัวแทนขาย Wacaco ในพื้นที่ของคุณ หรือติดต่อ support@wacaco.com โดยตรงเพื่อเปลี่ยนสินค้า

รายละเอียดทางเทคนิค

พิกัดน้ำหนัก	0.3 ก. ~ 2 ก.	สแตนด์บายอัตโนมัติ	5 นาที
ระยะตาสั่ง	0.3 ก. ~ 999.9 ก. d=0.1 ก.	ช่วงมาตราส่วนสูงกว่า 1 ก.	1 ก.~2 ก. d=1 ก.
เวลาการนับสูงสุด	9 นาที 59 วินาที	หน่วย	มล./ออนซ์/ก.
แหล่งพลังงาน	ลิเธียมไอออน 3.7V 700mAh	ข้อกำหนดด้านไฟฟ้า	5Vdc/1A-2A



ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ของคุณผ่านโซเชียลโดยการใส่ #wacaco.